


A Grapa de unión

Realizar las siguientes operaciones en la guía antes de insertarla en el perfil superior de cada armazón.

- 1 Deslizar los 2 perfiles de PVC hacia adelante 2,5 cm y cortar las partes sobrantes de PVC. Cortar también 2,5 cm en el perfil guía.
- 2 Sacar la grapa de unión de la bolsa del Kit de empalme.
- 3 Insertar la grapa de unión en el perfil guía y apretar el tornillo.
- 4 Introducir el perfil guía con la grapa de unión montada en el perfil superior del armazón.
- 5 Repetir la operación 1 también para el segundo armazón.
- 6 Posicionar los dos contramarcos con los perfiles guía insertados y unir los dos travesaños hasta que entren en contacto y atornillarlos con el perfil.

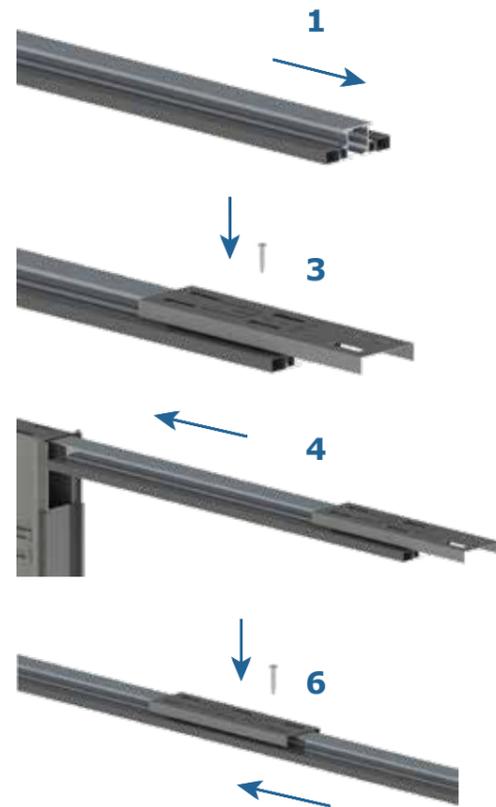

La empresa declina toda responsabilidad por posibles daños en caso de manipulación o uso impropio del producto, así como de una incorrecta instalación por no seguir las indicaciones proporcionadas en este folleto.

En estos casos, la garantía no tendrá efecto. No tiene garantía los desperfectos provocados por el transporte, movimiento o stock del material por parte del cliente. Solamente tiene garantía los defectos de fabricación y producción estándar.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento bajo castigo de la Ley.

La empresa se reserva el derecho de modificar y mejorar el producto sin previo aviso.

KASSET

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


REVOQUE

ARMAZÓN
PARA PUERTA CORREDERA

Made in Spain

DESPIECE

Armazón para Revoque

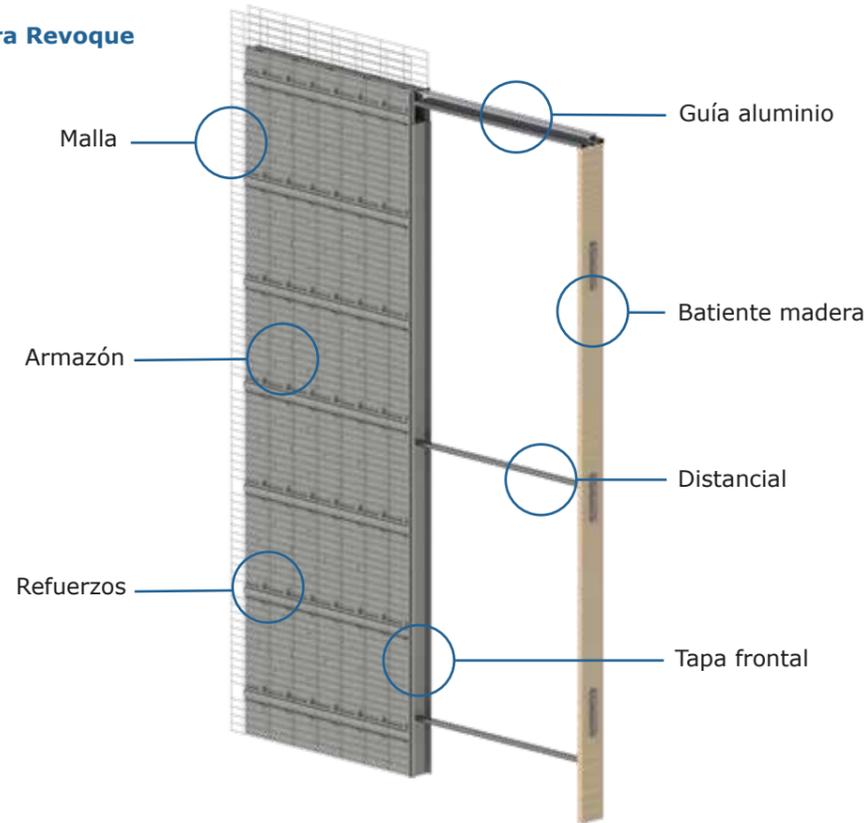

INSTALACIÓN

1

Guía Aluminio


Insertar la guía de aluminio en el premarco. Ajustar la guía a los taladros ya marcados en la parte superior de la lámina.



2

Fijación guía con batiente

Fijar la guía de aluminio al batiente de madera con los tornillos que se envían con el kit.

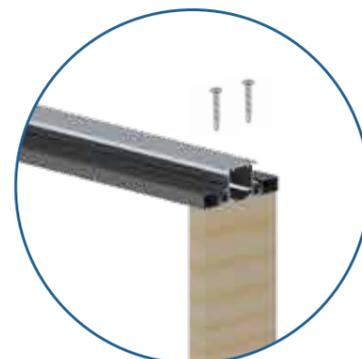

3 Distanciales y colocación premarco


3.1 Instalar los distanciales en los sitios predispuestos para ellos para no perder la medida de la puerta mientras se fragua el cemento.

3.2 Apoyar el premarco a ras de suelo terminado. No montarlo más alto. Verificar el nivel del premarco y fijar.

Crear puntos de apoyo a ras del pavimento final (ver el punto de referencia de 100 cm a suelo terminado).

En caso de suelo ya existente apoyar directamente el premarco sobre pavimento terminado.

3.3 Verificar la alineación entre el premarco y el larguero de madera (en caso de hoja doble, nivelar los dos premarcos con la guía superior) y comprobar la perpendicularidad y el plano (así como el plano de la guía también).

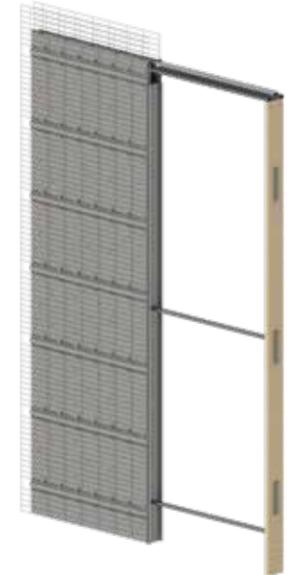


4 Enfoscado

4.1 Aplicar en una primera fase una capa delgada de argamasa de buena calidad.

4.2 Después de unos días completar el enfoscado hasta la total cobertura de la red.

4.3 No quitar la tapa frontal antes del completo secado de la argamasa.

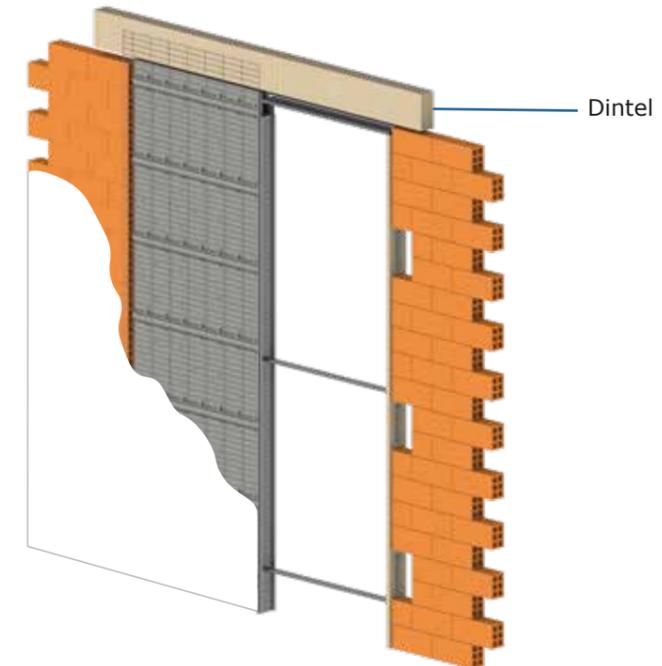

Atención
Muy importante

Consejos

PARA MURO DE OBRA

1. La estructura está fabricada con una red más larga que la propia estructura, diseñada para evitar una junta entre el acero y el ladrillo que pueda ocasionar en un futuro grietas en la pared.
2. En ningún caso se debe cortar la red para igualarla con el armazón.
3. Para conseguir la altura exacta se aconseja utilizar la cuota de nivel (100cm) marcada en el larguero.

PARTE SUPERIOR

1. Se recomienda el uso del dintel en la parte superior para que el armazón no soporte la carga estructural
2. Se aconseja apuntalar la parte central de la guía para evitar que por el peso se pueda desnivelar.

