

### A Grapa de unión

Realizar las siguientes operaciones en la guía antes de insertarla en el perfil superior de cada armazón.

**1** Deslizar los 2 perfiles de PVC hacia adelante 2,5 cm y cortar las partes sobrantes de PVC. Cortar también 2,5 cm en el perfil guía.


**2** Sacar la grapa de unión de la bolsa del Kit de empalme.

**3** Insertar la grapa de unión en el perfil guía y apretar el tornillo.

**4** Introducir el perfil guía con la grapa de unión montada en el perfil superior del armazón.

**5** Repetir la operación 1 también para el segundo armazón.

**6** Posicionar los dos contramarcos con los perfiles guía insertados y unir los dos travesaños hasta que entren en contacto y atornillarlos con el perfil.

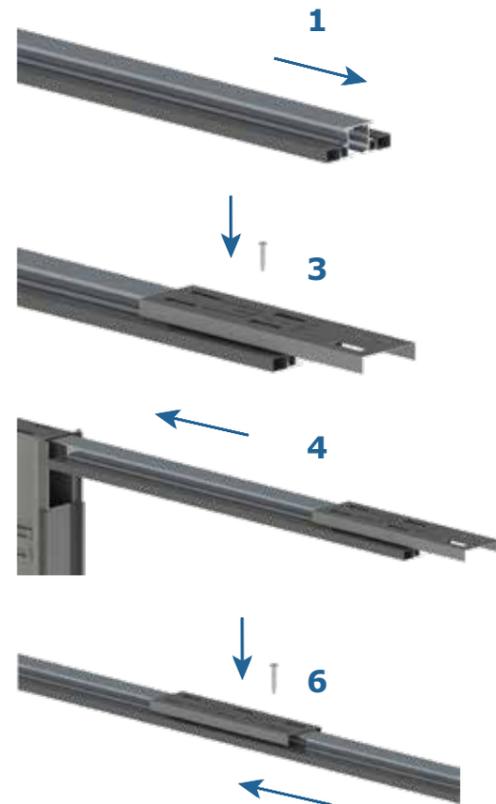

La empresa declina toda responsabilidad por posibles daños en caso de manipulación o uso impropio del producto, así como de una incorrecta instalación por no seguir las indicaciones proporcionadas en este folleto.

En estos casos, la garantía no tendrá efecto. No tiene garantía los desperfectos provocados por el transporte, movimiento o stock del material por parte del cliente. Solamente tiene garantía los defectos de fabricación y producción estándar.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento bajo castigo de la Ley.

La empresa se reserva el derecho de modificar y mejorar el producto sin previo aviso.

# KASSET

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE


### CARTÓN YESO

## ARMAZÓN PARA PUERTA CORREDERA

Made in Spain

DESPIECE

Armazón para Cartón Yeso

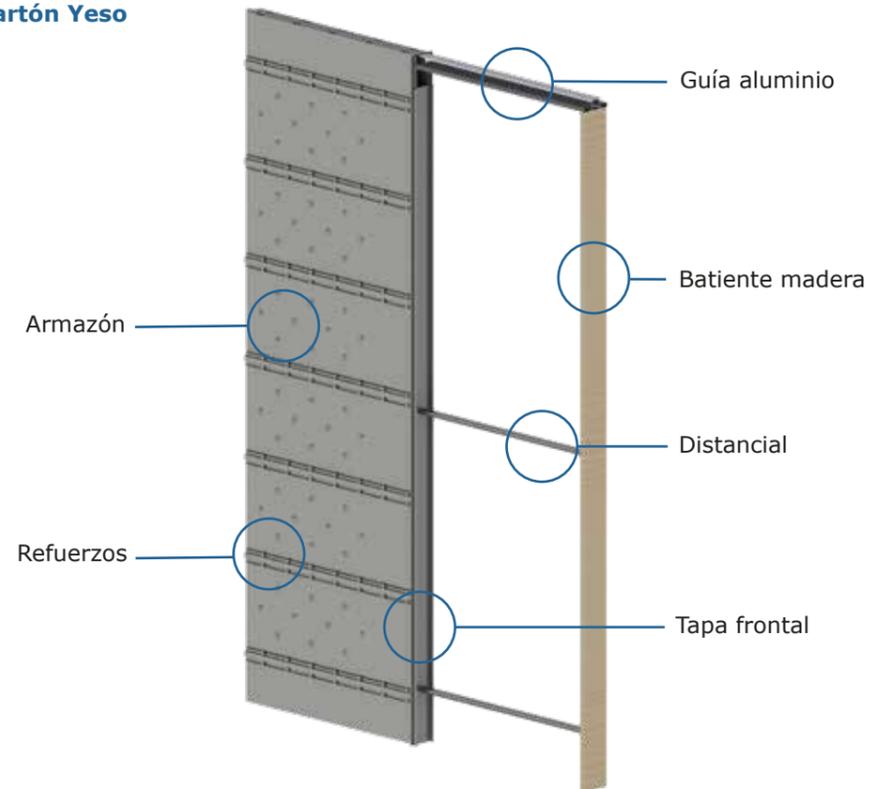


INSTALACIÓN

1

Guía Aluminio


Insertar la guía de aluminio en el premarco.  
Ajustar la guía a los taladros ya marcados en la parte superior de la lámina.

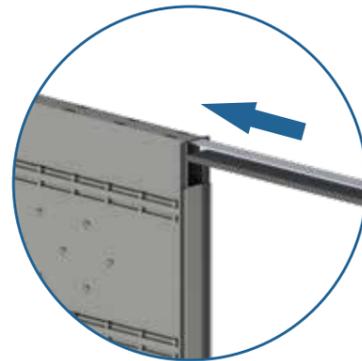

2

Fijación guía con batiente

Fijar la guía de aluminio al batiente de madera con los tornillos que se envían con el kit.

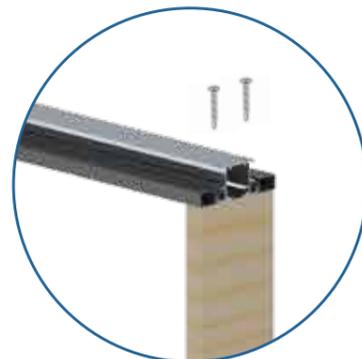

3 Distanciales y colocación premarco


3.1 Instalar los distanciales en los sitios predispuestos para ellos para no perder la medida de la puerta mientras se fragua el cemento.

3.2 Apoyar el premarco a ras de suelo terminado. No montarlo más alto. Verificar el nivel del premarco y fijar a los montantes laterales y superior del cartón yeso

Crear puntos de apoyo a ras del pavimento final (ver el punto de referencia de 100 cm a suelo terminado).

En caso de suelo ya existente apoyar directamente el premarco sobre pavimento terminado.

3.3 Verificar la alineación entre el premarco y el larguero de madera (en caso de hoja doble, nivelar los dos premarcos con la guía superior) y comprobar la perpendicularidad y el plano (así como el plano de la guía también).

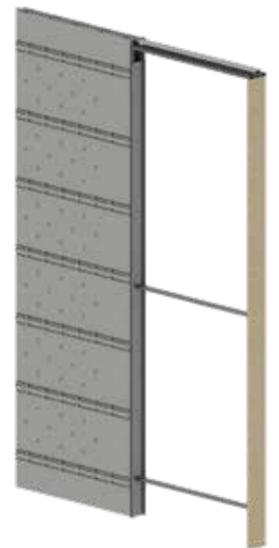


4 Cartón Yeso

4.1 Marcar en el cartón-yeso los puntos donde atornillar los tornillos de fijación, sobre las omegas de refuerzo.

4.2 Unir con los tornillos (3,5 x 19 mm) el cartón yeso con el armazón sobre la omega de refuerzo. ⚠

4.3 Fijar al pavimento definitivo abriendo las lenguetas a 180°. Posicionar el armazón en el sitio correcto. Controlar los niveles y sujetar con los tornillos.

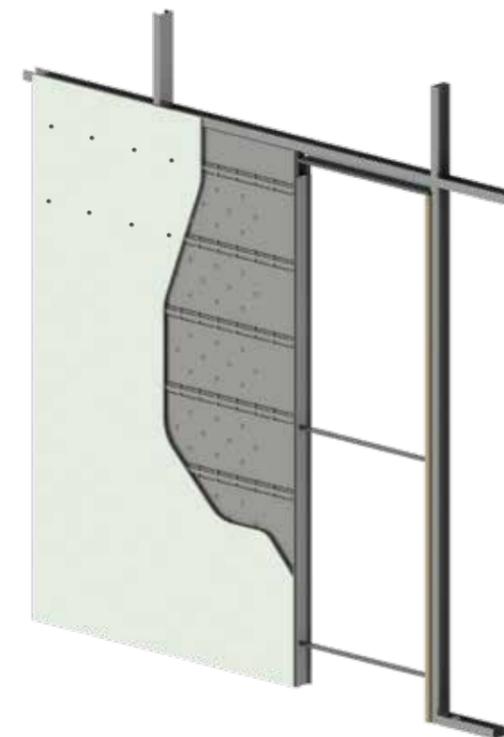


4.2 ⚠


Utilizar siempre tornillos de 3,5 x 19 mm para placa de 15 mm



Fijar los tornillos con la placa encima de la omega de refuerzo.

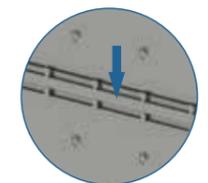

4.3

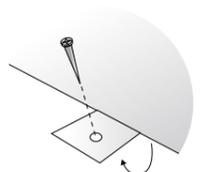

CONSEJOS ⚠

PARTE SUPERIOR

1. Se aconseja apuntalar la parte central de la guía para evitar que por el peso se pueda desnivelar.